Edelstahlgasgrill 4 Brenner ROYAL DESIGN

LESEN SIE UNBEDINGT DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH SORGFAELTIG DURCH !!!

Benutzen Sie ausschließlich einen Gasschlauch und 50 mbar Druckminderer von uns oder Ihrem Fachhändler !

Sollte eine Reparatur notwendig sein oder ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte sofort entweder ihren Verkäufer oder den nächsten Fachhändler.
Das Verwenden von nicht vorgesehenen Teilen kann Gefahren für Sie und ihre Umwelt mit sich bringen.

Drehen Sie nach jeder Verwendung des Gasgrills die Gasflasche zu und die Kontrollknöpfe auf die “OFF”/”AUS” Position.
Der Gasgrill darf nur im Freien verwendet werden! Eine Nutzung in geschlossenen Räumen ist sehr gefährlich und strikt verboten! Das Gerät darf nur im Haushalt für die private Nutzung eingesetzt werden. Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

BITTE VERWENDEN SIE FÜR DIESEN GASGRILL LPG BUTAN/PROPAN GAS (I3B/P(50mbar))!

WICHTIGER HINWEIS:

1. Verwenden Sie niemals mehr als einen Brenner auf der höchsten Position, wenn Sie den Deckel des Grills geschlossen haben. Dies könnte zu Schäden am Grill und am Deckel führen.
2. Verwenden Sie niemals mehr als zwei Brenner auf der höchsten Position.
3. Verwenden Sie niemals den Wokbrenner/Seitenbrenner bei geschlossenem Wokdeckel.
4. Verwenden Sie den Infrarot-Backburner/Hinterbrenner nicht gleichzeitig mit den Hauptbrennern und dem Wokbrenner/Seitenbrenner.

Art der Zündung: Piezo-Zündung die einen Zündfunken am jeweiligen Brenner hervorruft.

Herstellerdaten:
Building & Home Supplies GmbH
Götzenbergstr.35
71711 Steinheim
E-Mail: info@coobinox.de
Tel.:+49 7148 923197 Fax:+49 7148 923196
Zur Produktverbesserung sind technische und gestalterische Änderungen vorbehalten

WICHTIG!

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN UND ARBEITSSCHRITTE GRÜNDLICH VOR DER INBETRIEBNAHME DURCH. ACHTEN SIE DARAUF DAS DER GRILL RICHTIG MONTIERT UND INSTALLIERT IST. BEFOLGEN SIE BITTE DAS KORREKTE ANZÜNDE- UND BEDIENUNGSVERFAHREN WIE HIER BESCHRIEBEN. GEHEN SIE VORSICHTIG MIT METALLTEILEN UM, DAMIT VERLETZUNGEN (INSB: AN SCHARFEN STELLEN) VERMIEDEN WERDEN. BEFOLGEN SIE BITTE ALLE SCHRITTE IN DER RICHTIGEN REIHENFOLGE: HALTEN SIE KINDER VON DEM GASGRILL UND VERPACKUNGSTEILEN FERN!
EINE MISSACHTUNG DER FOLGENDEN ANWEISUNGEN KANN KÖRPERLICHE VERLETZUNGEN UND SACHBESCHÄDIGUNGEN ZUR FOLGE HABEN!!!

1. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

1. DIESER GRILL IST NUR FÜR DEN AUSSENGEBRAUCH GEEIGNET.
2. DREHEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE KONTROLLKNÖPFE MIT DEM UHRZEIGERSINN AUF DIE „OFF“/“AUS“ POSITION.
3. DREHEN SIE IMMER DEN GASHAHN AN DER GASFLASCHE NACH DEM GEBRAUCH ZU.
4. BITTE BEFOLGEN SIE ALLE GEZEIGTEN ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG; WENN DIE ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGT WERDEN, KÖNNTE DIES ZU PROBLEMEN IM GEBRAUCH FÜHREN.
5. DIESER GRILL WIRD BEI GEBRAUCH SEHR HEIß, DAHER IST BESONDERS VORSICHT GEBOTEN, WENN HAUSTIERE, KINDER ODER ÄLTERE MENSCHEN ANWESEND SIND.
6. BEUGEN SIE SICH NICHT ÜBER DEN OFFENEN GRILL. ACHTEN SIE IMMER DARAUF, DASS IHRE KLEIDUNG NICHT DEN GRILL BERÜHRT. HERABTROPFENDES FETT KANN STICHFLAMMEN BILDEN.
7. IM FALLE EINES GASLECKS BZW. WENN SIE GASGERUCH RICHEN, SCHALTEN SIE DIE GASZUFUHR ZU DEM GRILL SOFORT AUS, DREHEN SIE DAS VENTIL DES GASFLASCHE SOFORT ZU, LÖSCHEN SIE ALLE OFFENEN FLAMMEN UND BETÄTIGEN SIE KEINE ELEKTRISCHEN GERÄTE, ÖFFNEN SIE DEN DECKEL UND FALLS DAS LECK WEITERBESTEHT, DANN SUCHEN SIE BITTE NACH BESCHÄDIGUNGEN, FALSCHE VERBINDUNGEN ETC. KONTAKTIEREN SIE BITTE SOFORT IHREN LOKALEN GASHÄNDLER UM DAS PROBLEM FACHMäNNISCH ZU BEHEBEN.
8. VERSUCHEN SIE NICHT DEN GRILL ZU BEWEGEN SOLANGE ER IN BERTRIEB IST.
9. VERWENDEN ODER BEWAHREN SIE KEINE ENTZÜNDLICHEN FLÜSSIGKEITEN ODER GASE IN DER NÄHE DES GRILLS UND IM GRILLSCHRANK AUF, SOLANGE ER IN BETRIEB IST.
10. VERWENDEN SIE KEINE OFFENEN FLAMMEN UM NACH GASLECKS ZU SCHAUEN.
11. VERWENDEN SIE DEN GRILL NICHT, WENN EIN GASLECK BESTEHT.
12. ENTFERNEN SIE AUF KEINEN FALL IRGENDWELCHE ZUM GAS ZUGEHÖRIGEN TEILE AM GRILL, AN DER GASFLASCHE ODER AM GASREGLER WÄHREND DER GRILL IN BERTRIEB IST.
13. BEI DER HANDHABUNG MIT DEM GRILL IST IMMER AUFMERKSAMKEIT GEBOTEN, SIE SOLLTEN DEN GRILL NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN SOLANGE ER IN BETRIEB IST.

14. DER GRILL SOLLTE REGELMÄßIG GESÄUBERT UND GEREINIGT WERDEN. PASSEN SIE AUF; DASS SIE DIE BRENNER ODER DIE ÖFFNUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN, WENN SIE DEN BRENNER REINIGEN.
15. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN EINER GARAGE ODER IN ANDEREN GESCHLOSSNEN RÄUMEN. VERSICHERN SIE SICH AUCH DARÜBER, DASS SICH KEINE ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDE, MATERIALIEN ETC. IN DER NÄHE BZW. ÜBER DEM GASGRILL BEFINDEN. WIR EMPFEHLEN EINEN ABSTAND VON MINDESTENS 5.0 METERN VON ENTZÜNBAREN MATERIALIEN.
16. WIR EMPFEHLEN, DASS DER GRILL BEI/VON IHREM LOKALEN GASHÄNDLER MINDESTENS EINMAL IM JAHR VON EINEM KOMPETENTEN TECHNIKER ÜBERPRÜFT WIRD. FÜHREN SIE DIESE ÜBERPRÜFUNG AUF KEINEN FALL SELBST DURCH.
17. VERSUCHEN SIE KEINERLEI UNBEFUGTES EINGREIFEN IN DIE HAUPTLEITUNGEN/ -SCHALTUNGEN DES GRILLS, ZUM BEISPIEL GAS LEITUNGEN, DAMPFSTRAHLPUMPE UND VENTILE ETC.
18. ÜBERPRÜFEN SIE IMMER DIE GASLEITUNG UND GASANSCHLÜSSE NACH LECKS MIT HILFE VON SEIFENWASSER ODER LECKSUCHSPRAY, NACHDEM SIE DEN GASSCHLAUCH ANGESCHLOSSEN HABEN.
19. DER DECKEL MUSS IMMER OFFEN SEIN, WENN DER BRENNER ANGEZÜNDET WIRD;
20. DER DECKEL DES SEITENBRENNERS (WOK-BRENNER) MUSS EBENFALLS BEIM ANZÜNDEN IMMER GEÖFFNET SEIN, DA SONST GEFÄHRLICHE SITUATIONEN ENTSTEHEN KÖNNEN.
21. DER SEITENBRENNER DARF NUR MIT PFANNEN MIT EINEN DURCHMESSER VON MINDESTENS 16 cm UND MAXIMAL 26 cm DURCHMESSER GENUTZT WERDEN.ACHTEN SIE IMMMER DARAUF, DASS DIE PFANNE FEST UND SICHER STEHT UND NICHT WACKELT. PFANNEN MIT GEWÖLLBTEM UND/ODER KANTIGEM BODEN DÜRFEN NICHT BENUTZT WERDEN!
22. VERWENDEN SIE TOPFHANDSCHUHE UND STABILES, LANGES GRILLWERKZEUG, WENN SIE DEN GRILLEN.
23. SEIEN SIE VORBEREITET FALLS EIN UNFALL PASSIERT ODER EIN FEUER AUSBRICHT. WISSEN SIE DARÜBER BESCHEID WO DAS ERSTE HILFE SET IST UND WO SICH DER FEUERLÖSCHER BEFINDET UND WIE MAN DIESEN HANDHABT.
24. HALTEN SIE JEGLICHE STROMKABEL UND BENZINSCHLÄUCHE FERN VON HEIßEN OBERFLÄCHEN.
25. SOLLTEN SIE IRGENDWELCHE FRAGEN BEZÜGLICH DES AUFBAUS ODER DER BEDIENUNG HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE SOFORT ENTWEDER IHREN VERKÄUFER ODE DEN NÄCHSTEN FACHHÄNDLER.
26. SORGEN SIE DAFÜR, DASS DER GASGRILL UND DIE GASFLASCHE IMMER FEST, SICHER UND EBENERDIG AUF DEM BODEN STEHEN UND DIE GASSCHLÄUCHE KEINE HEISSEN TEILE BERÜHREN.
27. SOLLTE DAS GERÄT DEFEKT ODER BESCHÄDIGT SEIN ODER SIE PROBLEME MIT DEM GERÄT HABEN, KONTAKTIEREN SIE IMMER EINEN FACHHÄNDLER ZUR REPARATUR. BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT MEHR.
28. ENTSORGEN SIE DIE VERPACKUNG ENTSPRECHEND DER IN IHREM LAND GELTENDEN VORSCHRIFTEN.
29. DER GRILL IST ZUM GRILLEN OHNE LAVASTEINE ODER BRIKETTS ANDERER ART BESTIMMT.
30. ES DÜRFEN KEINE VERSCHLOSSENEN SPEISENBEHÄLTER MIT DEM GRILL ERHITZT WERDEN.
31. STELLEN SIE NUR MAXIMAL 5 kg SCHWERE GASFLASCHEN IN DIE GASFLASCHENVORRICHTUNG DES GASGRILLS IM UNTERBAU (SOFERN VORHANDEN).

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EVENTUELL SPÄTER AUFTRETENE FRAGEN AUF!

2. VORBEREITUNG

SIE WERDEN EINE 5 KG ODER 11 KG LPG BUTAN/PROPAN GAS FLASCHE KAUFEN MÜSSEN, SOWIE EINEN 50 MBAR GASREGLER UND EINEN GASSCHLAUCH UM DEN GRILL BENUTZEN ZU KÖNNEN. DIES ERHALTEN SIE BEI IHREM VERKÄUFER ODER IHREM NÄCHSTGELEGENEN GASHÄNDLER.

WARNUNG: DIE LÄNGE DES GASSCHLAUCHES, DER DAS GERÄT MIT DER GASFLASCHE VERBINDET, SOLLTE NICHT LÄNGER ALS 2 METER SEIN. **VERWENDEN SIE NUR MAXIMAL 5 KG SCHWERE GASFLASCHEN AUF DER VORRICHTUNG DER BODENABLAGE.**

3. ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE AN DEN GASGRILL

Druckminderer und Schlauch

Sie erhalten den passenden **50 mbar** Druckminderer sowie den passenden Gasschlauch bei uns oder ihrem lokalen Gashändler. Die durchschnittliche Überlebensdauer für Druckminderer beträgt ca. zehn Jahre. Es wird empfohlen den Druckminderer jedoch nach spätestens fünf Jahren ab dem Herstellungsdatum auszutauschen.
Der Gebrauch eines falschen Druckminderers und Schlauches ist gefährlich; überprüfen Sie daher immer, ob Sie die richtigen Teile haben bevor Sie den Gasgrill verwenden.

Der Schlauch darf eine maximale Länge von zwei Metern haben und muss auf beiden Seiten ein ¼ links Gewinde aufweisen. Gebrauchte oder beschädigte Schläuche müssen sofort ersetzt werden. Versichern Sie sich immer vor dem Gebrauch des Gasgrills, dass der Gasschlauch nicht geknickt ist und dass er keine Teile des Gasgrills berührt, außer an seiner Anschlussstelle.

Gasflasche

Die Gasflasche sollte nicht fallen gelassen und immer mit größter Sorgfalt und Vorsicht gehandhabt werden! Wenn der Gasgrill nicht im Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgetrennt werden. Setzen Sie nach dem Abtrennen vom Gerät wieder die Schutzkappe auf die Gasflasche auf. Achten Sie darauf, dass die Gasflasche nicht verrostet oder verbeult ist.

Gasflaschen müssen immer draußen und in einer aufrechten Position aufbewahrt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Gasflasche insbesondere während des Betriebs nicht im Korpus des Gasgrills aufbewahr wird. Achten Sie darauf dass keine Kinder in die Nähe der Gasflasche kommen. Die Gasflasche darf niemals an zu heißen Orten aufbewahrt werden (max. 45 °C). Lagern Sie die Gasflasche auf keinen Fall in der Nähe von Flammen, Laternen oder anderen entzündlichen Gegenständen. Rauchen Sie auf keinen Fall.

Dieser Gasgrill ist für den Gebrauch in Aussenbereichen ohne leicht entzündliche Gegenstände in der Nähe. Es ist außerordentlich wichtig, dass sich keine Behinderung direkt oberhalb des Gasgrills befindet und dass mindestens ein Abstand von 3 Meter zu den Seiten und der Rückseite gewährt wird. Es ist wichtig, dass die die Ventilöffnungen nicht durch Hindernisse oder Verstopfungen blockiert werden. Der Gasgrill muss immer auf einer ebenerdigen und sicheren Fläche stehen. Der Gasgrill sollte nicht einem direkten Luftzug ausgesetzt werden. Er sollte auch gegenüber jeglicher Art von Feuchtigkeit und Wasser (Regen etc.) geschützt werden.

Teile, die durch den Hersteller oder Verkäufer versiegelt wurden, dürfen nicht geöffnet werden. Es dürfen keine Veränderungen jeglicher Art am Gasgrill vorgenommen werden und Reparaturen dürfen nur durch einen geprüften Fachmann durchgeführt werden.

Verbindung der Gasflasche mit dem Gasgrill

Bevor Sie die Gasflasche an den Grillkörper anschließen, überprüfen Sie, dass sich keine Ablagerungen oder Insekten am Kopf der Gasflasche, am Druckminderer, Brenner oder Brennerausgängen befinden. Ein verstopfter Brenner oder ein verstopftes Ventil kann leicht zu offenen Bränden führen!

Wie man die Gasflasche anschließt:

1. **Überprüfen Sie dass alle Kontrollknöpfe im Uhrzeigersinn auf "OFF"/"AUS" gestellt und alle Regulatoren sowie die Gasflasche ausgeschaltet bzw. zugedreht sind.**
2. **Verbinden Sie ein Ende des Gasschlauches fest mit einem Maulschlüssel mit der Schlauchmündung am Regulator/Druckminderer.**

3. **Schrauben Sie die Überwurfmutter des Regulators handfest an dem Gasflaschenventil an und verbinden Sie das andere Ende des Gasschlauches fest mit einem Maulschlüssel mit der Grilleinheit.**
4. **Achten Sie darauf, dass die Gasflasche immer stabil und fest steht und nicht umfallen kann. Sorgen Sie dafür, dass der Gasschlauch keine heißen Teile des Gasgrills berührt und kein Fett auf ihn tropft.**

VOR DEM GEBRAUCH IMMER NACH UNDICHTEN STELLEN SUCHEN

Suchen Sie niemals mit Hilfe einer offenen Flamme nach undichten Stellen am Schlauch, verwenden Sie dafür ausschließlich Seifenwasser oder Lecksuchspray!

Wichtig: Überprüfen Sie nach jedem Anschließen alle Gasanschlüsse und den Gasschlauch auf Lecks. Sprühen Sie dazu mit einer Sprühflasche Seifenwasser oder besser Lecksuchspray auf alle Anschlüsse der Gasflasche bis hin zum Anschluss an das Rohr, das zu den Brennern führt (die Kontrollknöpfe alle auf „Aus/Off“ stellen). Drehen Sie jetzt das Gasflaschenventil auf. An undichten Stellen müssten sich dann (Seifen-)Blasen bilden. Falls dies der Fall ist, drehen Sie das Gasflaschenventil sofort zu und kontaktieren Sie ihren Fachhändler.

Wie man die Gasflasche trennt:

1. Über Sie dass alle Kontrollknöpfe im Uhrzeigersinn auf “OFF”/”AUS” gestellt und alle Regulatoren sowie die Gasflasche ausgeschaltet bzw. zugedreht sind.
2. Trennen Sie den Regulator von dem Gasflaschenventil.

Wichtig: Überprüfen Sie immer die Gasleitung auf mögliche Lecks am Anschluss mit Seifenwasser wenn sie die Verbindungen trennen. Des Weiteren halten sie alle entzündlichen Gegenstände fern, wenn sie die Gasflaschen wechseln.
Es wird empfohlen, dass der Gasgrill grundsätzlich, um die Oberfläche zu schonen, nur mit einer passenden, wetterfesten Abdeckhaube aufbewahrt wird.

4. ANZÜNDEN DES GASGRILLS

Achten Sie darauf, dass alle Verpackungsteile entfernt worden sind.

Anweisungen zum Anzünden des Gasgrills (Hauptbrenner)

1. Öffnen Sie den Deckel des Gasgrills bevor Sie versuchen die Hauptbrenner anzuzünden.
2. Drehen Sie alle Kontrollknöpfe im Uhrzeigersinn auf “OFF”/”AUS”.
3. Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil an.
4. Drücken Sie den ganzen linken Kontrollknopf des Brenners runter, halten Sie diesen gedrückt und drehen Sie ihn entgegen den Uhrzeigersinn auf “HI” (höchste Position), das wird die Zündung aktivieren und den Brenner anzünden, da die Piezo-Zündung in den Gasreglern integriert ist (es ist ein „Klickgeräusch“ hörbar). Überprüfen Sie, ob der Brenner angezündet wurde.
5. Wenn der Brenner nicht angezündet wurde, drehen Sie die Gaszufuhr an allen Kontrollknöpfen im Uhrzeigersinn auf “OFF”/”AUS” und das Gasflaschenventil zu und warten Sie bitte fünf Minuten und führen Sie dann Schritt 3 und 4 nochmals mit geöffnetem Deckel durch.
6. Passen Sie die Temperatur des Brenners an, indem Sie den Drehknopf zu der Hi/Low Position drehen.
7. Um die anderen, rechts danebenliegenden Brenner anzuzünden, wiederholen Sie bitte Schritt 4 mit allen weiteren Brennern der Reihe nach von links nach rechts. Falls einer der weiteren Brenner nicht von alleine zündet, verfahren Sie bitte wie in Schritt 5 und warten Sie fünf Minuten. Beginnen Sie das Zünden der Hauptbrenner immer mit dem Brenner ganz links.
8. Wenn der Brenner nicht zündet, zünden Sie bitte den Gasgrill mit Hilfe eines langen Streichholzes über das Loch an der Seite des Gasgrills nach weiteren 5 Minuten warten an. Konsultieren Sie bitte ihren lokalen Gashändler, damit er sich die Zündung genauer anschaut und eventuell repariert.

9. Um den Gasgrill abzuschalten, drehen Sie die Kontrollknöpfe des Gasgrills mit dem Uhrzeigersinn auf “OFF” und drehen das Gasflaschenventil auf “OFF”/”AUS”.

Warnung: Falls die Brenner nicht sofort von alleine zünden, drehen Sie alle Kontrollknöpfe und das Gasventil auf “OFF”/”AUS”. **Warten Sie fünf Minuten mit geöffnetem Deckel bevor Sie erneut versuchen die Brenner zu zünden.**

Anweisungen zum Anzünden des Gasgrills (Seitenbrenner, nur sofern vorhanden)

1. Öffnen Sie den Deckel des Seitenbrenner bevor Sie versuchen den Seitenbrenner anzuzünden.
2. Drehen Sie alle Kontrollknöpfe nach rechts auf “OFF”/”AUS”.
3. Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil an.
4. Drücken Sie den Kontrollknopf („SIDE BURNER“) runter und drehen Sie ihn entgegen den Uhrzeigersinn auf “HI” (höchste Position), das wird die Zündung aktivieren und den Brenner anzünden, da die Piezo-Zündung in den Gasreglern integriert ist (es ist ein „Klickgeräusch“ hörbar). Überprüfen Sie, ob der Seitenbrenner angezündet wurde.
5. Wenn der Brenner nicht angezündet wurde, drehen Sie die Gaszufuhr an allen Kontrollknöpfen und am Gasflaschenventil zu und warten Sie bitte fünf Minuten und führen Sie dann Schritt 3 und 4 nochmals mit geöffnetem Deckel durch.
6. Passen Sie die Temperatur des Brenners an, indem Sie den Drehknopf zu der Hi/Low Position drehen.
7. Um den Gasgrill abzuschalten, drehen Sie die Kontrollknöpfe des Gasgrills mit dem Uhrzeigersinn auf “OFF” und drehen das Gasflaschenventil auf “OFF”/”AUS”.

Warnung: Falls der Seitenbrenner nicht sofort zündet, drehen Sie die Kontrollknöpfe und das Gasventil auf “OFF”/”AUS”. **Warten Sie fünf Minuten mit geöffneten Deckeln und Wokbrennerdeckel bevor Sie erneut versuchen den Brenner zu zünden.**

Anweisungen zum Anzünden des Backburner (Infrarot Hinterbrenner)

1. Öffnen Sie den Deckel des Gasgrills bevor Sie versuchen den Backburner anzuzünden und entnehmen Sie den Warmhalterost.
2. Stellen Sie alle Hauptbrennerkontrollknöpfe und den Wokbrennerkontrollknopf auf “OFF”/”AUS”, da der Infrarot-Backburner/Hinterbrenner nicht gleichzeitig mit den Hauptbrennern und dem Wokbrenner betrieben werden darf.
3. Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil an.
4. Drücken Sie den Backburner/Rearburner Kontrollknopf („BACK BURNER“) runter und drehen Sie ihn entgegen den Uhrzeigersinn auf “HI” (höchste Position), das wird die Zündung aktivieren und den Brenner anzünden, da die Piezo-Zündung in den Gasreglern integriert ist (es ist ein „Klickgeräusch“ hörbar). Überprüfen Sie, ob der Backburner angezündet wurde.
5. Wenn der Brenner nicht angezündet wurde, drehen Sie die Gaszufuhr am Kontrollknopf und Gasflaschenventil zu und warten Sie bitte fünf Minuten und führen Sie dann Schritt 3 und 4 nochmals mit geöffnetem Deckel durch.
6. Passen Sie die Temperatur des Brenners an, indem Sie den Drehknopf zu der High/Low Position drehen.
7. Um den Backburner abzuschalten, drehen Sie den Kontrollknopf des Backburners mit dem Uhrzeigersinn auf “OFF” und drehen das Gasflaschenventil auf “OFF”/”AUS”.

Warnung: Falls der Backburner nicht sofort zündet, drehen Sie den Kontrollknopf und das Gasventil auf “OFF”/”AUS”. **Warten Sie fünf Minuten mit geöffnetem Deckel bevor Sie erneut versuchen den Brenner zu zünden.**

5. Reinigungsanweisungen/Aufbewahrung

Warnung: Eine Reinigung oder Reparatur sollte nur durchgeführt werden, wenn der Gasgrill vollkommen abgekühlt ist und die Gaszufuhr ausgeschaltet ist!

1. Sie müssen die Fettauffangwanne, den Bereich um die Brenner und den Rest des ganzen Grills regelmäßig säubern. Weiterhin muss die Fettauffangwanne regelmäßig geleert werden, um eine eventuelle Enflammung des Fetts zu vermeiden. Wir empfehlen den Gasgrill aufgrund der

sensiblen Beschichtung nur mit einem feinen Tuch zu reinigen.
Grillroste: Bitte verwenden Sie beim Reinigen der Grillroste unter keinen Umständen Metallbürsten jeglicher Art. Dies kann zu einer Reduzierung der Beschichtung führen.

2. Reinigen Sie alle Teile die das Grillgut berühren können nach jedem Grillen (im Zweifel vor Gebrauch erneut) gründlich zur Vermeidung von Bakterien etc.
3. Die inneren Oberflächen des Grills sollten mit heißem Seifenwasser gewaschen werden.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Brenneröffnungen frei von Insekten und Spinnen sind, die die Gaszufuhr blockieren könnten. Reinigen Sie auch die Ventil- und Schlauchumgebung.
5. Jegliche Veränderungen am Gerät sind gefährlich und nicht erlaubt.

Hinweis: Ihr Grill lässt sich einfach und mit wenig Aufwand reinigen, befolgen Sie einfach diese hilfreichen Hinweisen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an scharfen Ecken und Kanten im Inneren des Gasgrills schneiden.
Vor der ersten Inbetriebnahme: Lassen Sie den Gasgrill vor der ersten Inbetriebnahme mit einem Brenner auf höchster Stufe und den anderen Brennern auf mittlerer Stufe ca. 5 Minuten bei geschlossenem Deckel laufen um alle Produktionsrest zu eliminieren. Aber niemals den Wokbrenner bei geschlossenem Deckel betreiben.

Instandhaltung des Brenners

1. Überprüfen Sie den Hals, die Hauptöffnungen und die Ventilationslöcher jedes Brenners und Brennrohrs auf Insektennester. Beseitigen Sie eventuelle Nester gründlich bevor Sie den Brenner wieder benutzen.
2. Reinigen Sie die Brenner regelmäßig und versichern Sie sich, dass diese frei von Ablagerungen sind.
3. Setzen Sie die Brenner wieder in die richtige Position ein und trocknen Sie diese indem Sie sie anzünden, damit eine eventuelle Korrosion vermieden wird.

Lagerung/Aufbewahrung des Gasgrills:

1. Ihre Gasflasche muss im Freien vor Witterungseinflüssen geschützt geschlossen/zugedreht an einem gut belüfteten Ort gelagert werden und muss von Ihrem Grill abgetrennt sein, wenn er nicht benutzt wird. Die Gasflasche muss stets vertikal stehen und darf nicht zu hoher Hitze ausgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Gasflasche nicht verrostet oder verbeult ist.
   Setzen Sie nach dem Abtrennen vom Gerät wieder die Schutzkappe auf die Gasflasche auf.
   Wenn Sie die Gasflasche von ihrem Grill entfernen, versichern Sie sich, dass sich keine entzündlichen Gegenstände in der Nähe befinden und Sie im Freien sind.
2. Wenn Sie Ihren Grill nach einer längeren Lagerzeit wieder verwenden, überprüfen Sie ihren Grill bitte auf Lecks in den Gasleitungen und dass die Brenner frei von Ablagerungen etc. sind bevor Sie ihn wieder verwenden.
3. Wenn Ihr Grill im Freien aufbewahrt wird, versichern Sie sich, dass alle Bereiche unter der Vorderpfanne frei von Ablagerungen (Insekten oder ähnlichem) sind. Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen insb. vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie hierzu am besten eine passende wetterfeste Abdeckhaube und ein mildes Edelstahlreinigungsmittel.
4. Ihr Grill darf nur innerhalb geschlossener Räume aufbewahrt werden, wenn die Gaflasche getrennt, und entsprechend Punkt 1 gelagert wird

6. Aufbauanleitung für die Seitenablagen/Wokbrenner

Achten Sie beim Aufbau auf den Umgang mit Metallteilen (es können scharfe Stellen/Kanten vorhanden sein) und gehen Sie sehr vorsichtig damit um, sodass Verletzungen vermieden werden. Finden Sie einen großen, sauberen Bereich auf dem Sie ihren Gasgrill aufbauen können. Da hauptsächlich große Teile an den Gasgrill angebracht werden müssen, empfiehlt es sich den Aufbau zu zweit durchzuführen.

Die meisten Teile des Grills sind schon vormontiert: Die Haube, der Grillkörper, der Stauraum, die Brenner, der Seitenbrenner sind vormontiert und müssen nicht angepasst werden. Lediglich das rechte und linke Seitenteil werden nicht vormontiert geliefert. Genauso wie die die Gasleitung der die Grilleinheit mit dem Seitenbrenner verbindet (sofern vorhanden), die ebenfalls noch montiert werden muss. Sofern Sie das Modell mit Wokbrenner haben, muss dieser auch unbedingt montiert werden!

Die auf der Abb. 1 gezeigten vier M5x12 Schrauben sind bei Ihrem vormontiertem Gasgrill bereits montiert. Sie müssen lediglich die acht bereits in die Löcher eingedrehten M6x12 Schrauben etwas lösen (diese Schrauben sind nicht abgebildet, da Sie bereits vormontiert sind) und sodann das jeweilige Seitenteil bzw. den Wokbrenner wie auf Abb. 2 ersichtlich in die Schrauben einhängen und mit einem Schraubendreher fest drehen. Um das Frontelement der Seitenablagen zusätzlich zu fixieren, schrauben Sie bitte die zwei abgebildeten M6x12 Schrauben wie auf Abb. 2 ersichtlich fest. Schrauben Sie nun vier weitere M6x30 Schrauben von innen an die Seitenablagen, vgl. Abb. 3.

Sollten Sie das Modell mit seitlichem Wokbrenner haben, nehmen Sie bitte den mitgelieferten 250mm kurzen Gasschlauch (Nr. 17 auf Teileliste unten) um die Hauptbrenner und den Seitenbrenner miteinander fest zu verbinden, Abb. 4. Verbinden Sie dazu den mitgelieferten 250mm kurzen Gasschlauch (Nr. 17) mit einem Maulschlüssel fest mit dem Gasanschluß an der Seite des Gasgrills (Haupteinheit) und dem Gasanschluß am Wokbrenner; überprüfen Sie mit einem Maulschlüßel, dass der Gasschlauch fest an beiden Seite angebracht ist. Bringen Sie noch wie auf Abb. 4 ersichtlich das Piezo Zündungskabel an (nur beim Modell mit Wokbrenner).

Nachdem Sie alle Teile gemäß der oben aufgeführten Anleitung angebracht haben, überprüfen Sie bitte, ob irgendwelche Teile (insbesondere der Gasschlauch zu dem Wokbrenner) locker oder nicht fest befestigt sind. Bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte alle Styropor und Verpackungsteile und säubern Sie den Grill. Nachdem Sie den Grill fertig aufgebaut haben, überprüfen Sie bitte, ob es eventuell undichte Stellen bei der Gaszufuhr gibt und beheben Sie diese, vgl. S.5.

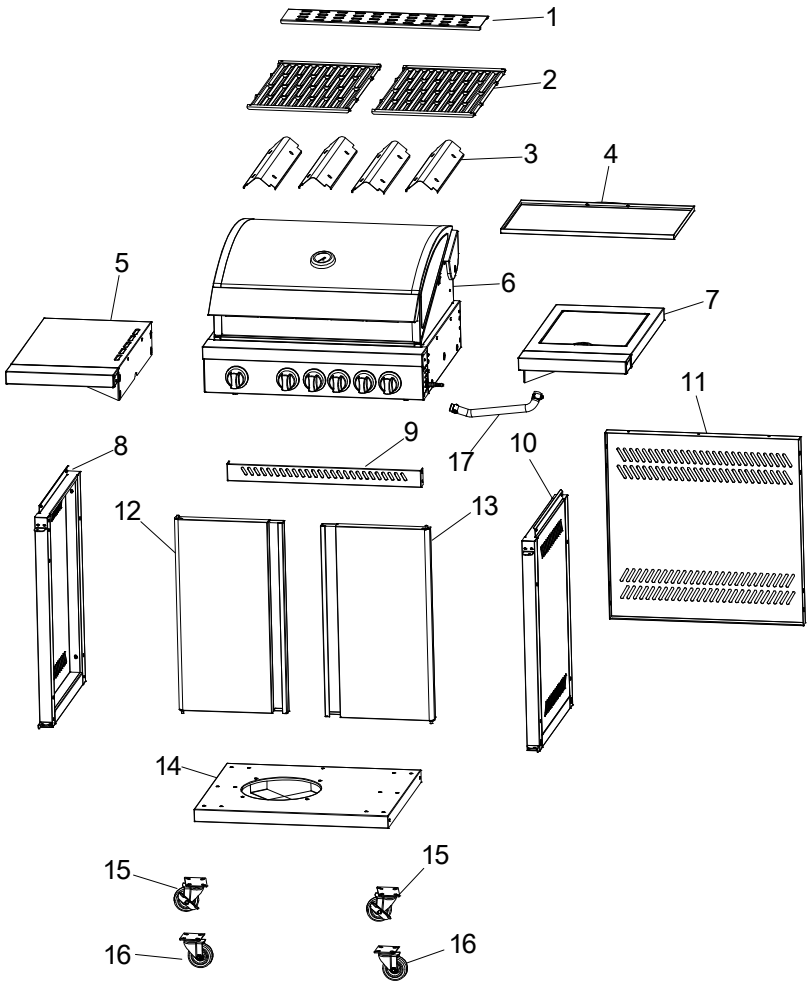

1

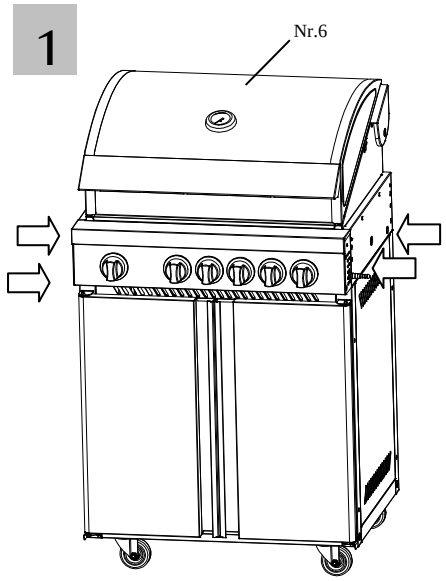

4x M5x12

2

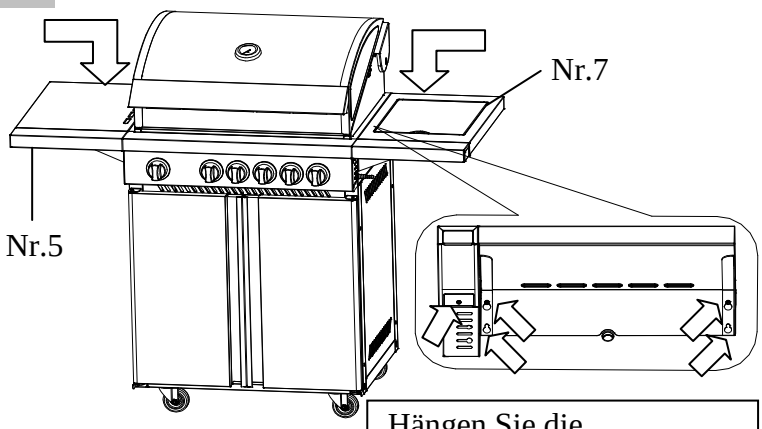

2x M6x12

Hängen Sie die Seitenablage/Wokbrenner in die Schrauben ein und ziehen Sie mit einem Schraubendreher fest.

3

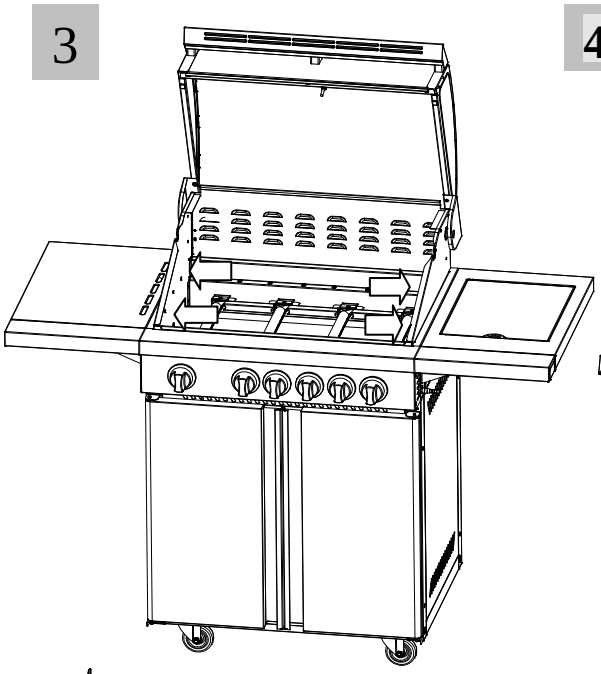

4x M6x30

4

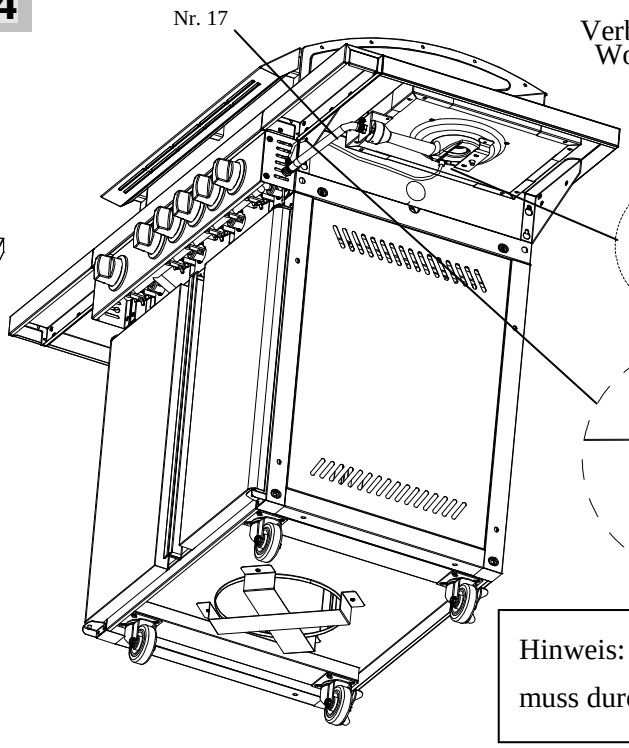

Hinweis: Das Zündkabel muss durch dieses Loch.

5

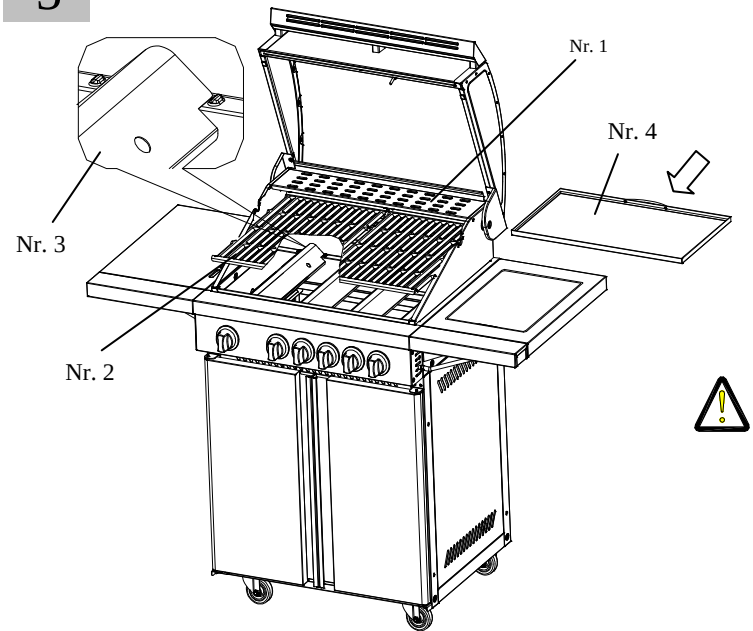

WARNHINWEIS

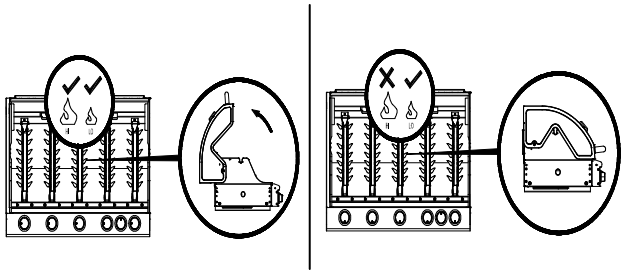

Andere Teile

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von allen Teilen, insbesondere von den Brennern, Flammenabweisern, dem Grillgitter und der Warmhaltefläche. Dann platzieren Sie diese Teile bitte in der richtigen Position.

HILFE BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Brenner zünden nicht regulär	1. Gasflasche ist leer 2. Der Gasregler ist defekt 3. Gasleitung oder Gasregler sind verstopft 4. Piezo Zündung ist defekt 5. Gasdruckminderer ist beschädigt	1. Schließen Sie eine neue befüllte Gasflasche an 2. Säubern Sie die Gasregler 3.Säubern Sie die Gasdüsen und den Gasschlauch 4. Tauschen Sie den Gasdruckminderer aus
Kleine Flamme oder “blubberndes” Geräusch ist zu hören	1.Gasflasche könnte zu klein sein 2. Gasleitung oder Gasregler sind verstopft 3. Windiges Wetter 5. Gasdruckminderer ist beschädigt	1.Benutzen Sie eine größere GasflascheUse larger cylinder 2. Säubern Sie die Gasregler 3. Säubern Sie die Gasdüsen und den Gasschlauch 4. Suchen Sie einen windgeschützen Platz für den Gasgrill (Außenbereich)

7. Schutz und Pflege der Edelstahl Oberflächen

Ihr Gasgrill besitz Edelstahl Komponenten, welche ein hohes Mass an Reinigung und Pflege bedürfen. **Edelstahl ist der Korrossionsbildung nicht immun und benötigt, entgegen der allgemeinen Meinung, sehr wohl Schutz vor Wetterbegebenheiten.**

Wir empfehlen nach der Installation des Gasgrills alle Teile mit unserem speziellen “Coobinox Reiniger” zu putzen und anschließend mit unserem “Coobinox Pflegespray” zu imprägnieren. Wir empfehlen Ihnen, diesen Vorgang so oft wie möglich zu wiederholen. Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Metallbürsten zur Reinigung, sondern immer weiche Tücher die das Edelstahl nicht verkratzen können!

Falls Sie eine passende Abdeckhaube zu Ihrem Gasgrill bestellt haben, empfehlen wir Ihnen diese, ausgenommen der Gasgrill ist in Betrieb oder noch warm und schmutzig, immer zu verwenden, sodass Sie lange Freude an Ihrem Gasgrill haben werden.

8. Schutz und Pflege der Porzellan Emaillierten Oberflächen

Benutzen Sie lauwarmes Wasser und Seife, welche Sie mit einem sehr feinen Tuch oder Watte für die Reinigung der emaillierten Oberflächen verwenden.
Verwenden Sie niemals agressive Reiniger wie Ofenreiniger oder ähnliches und keine Metallbürsten.

Beides kann die Oberflächen beschädigen und dazu führen, dass die farbigen Teile des Grills Ihre Farbe verlieren.

9. Optionale Rotisserie (Drehspieß)

Rotisserie Tipps:

1. Entfernen Sie den Warmhalterost
2. Überladen Sie den Drehspieß nicht und achten Sie darauf, dass dieser sich nicht zu sehr biegt, da der Drehspieß und Motor sonst beschädigt werden können.
3. Das Grillgut muss auf dem Spieß mittig platziert werden.
4. Gegebenenfalls müssen Sie den Grillrost und/oder die Grillplatte entfernen um größe Stücke Grillgut mit der Rotisserie zu grillen.
5. Reinigen Sie den Spieß und die Halterungen nach Gebrauch gründlich.
6. Achtung: Der Drehspieß wird sehr heiß, fassen Sie diesen nur mit einem Topflappen oder ähnlichem an.
7. Die Batterien für den Drehspieß dürfen nicht verschluckt werden, ins Feuer geworfen werden oder zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Es besteht Explosionsgefahr. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses längere Zeit nicht verwendet wird. Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden hiermit unbedingt jeglichen Kontakt.

Rotisserie Zubehör		
Ref #	**Beschreibung**	**Stückzahl**
1	Motor	1
2	Aufhängung	1
6	Fleischhaken	2
7	Positionierungsring	1
8	Führungsring	1
9	Rotisserieschaft	1
10	Griff	1
11	Rotisseriestab	1

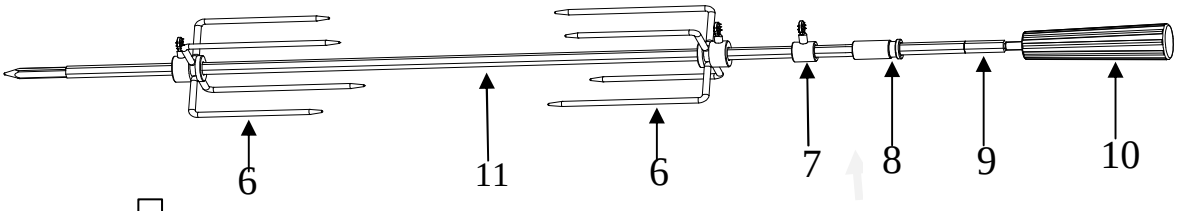

Aufbau-Abbildung

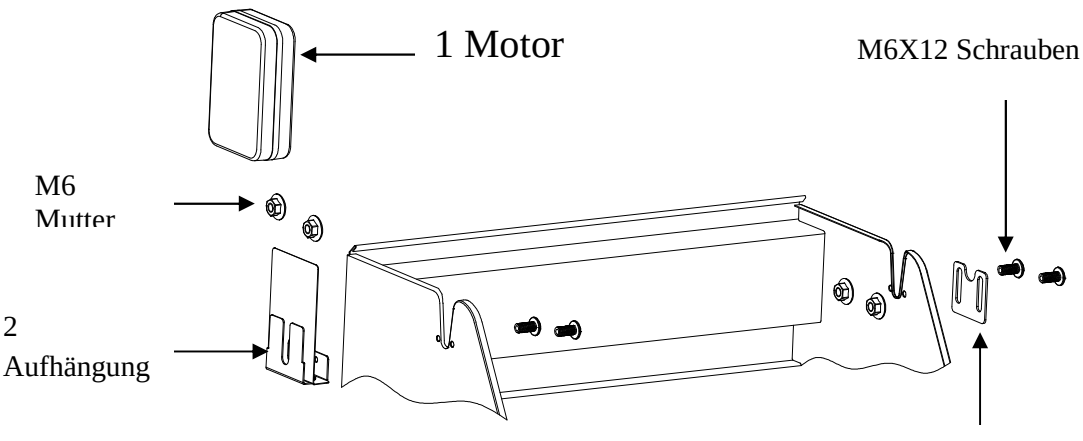

HERSTELLER:	Building & Home Supplies GmbH - Coobinox® CE **0359-11**
MODELL NR.:	4 Brenner Gasgrill Royal Design
TOTALE WÄRMEZUFUHR: (ALLE GAS KATEGORIEN)	**14,00 kW (1000g/h), die Hauptbrenner leisten 3,5 kW je Brenner. Der zusätzliche Backburner leistet 4,0 kW (286g/h). Der Backburner darf aber nicht gleichzeitig mit den Hauptbrennern und dem Wokbrenner betrieben werden.**
GAS KATEGORIE:	**$I_{3B/P(50)}$**
ART DES GASES:	**LPG GAS GEMISCH**
GAS DRUCK:	**50 mbar**
INJECTOR GRÖSSE:	**Hauptbrenner: 0,8 mm Backburner: 0,8 mm**
IDENTIFIKATIONS CODE:	**359CL1156**
SERIEN NUMMER DATEN CODE	
DER GASGRILL DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.	
WARNUNG: DER GASGRILL UND TEILE DAVON KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN. HALTEN SIE KINDER DAVON FERN.	
LESEN SIE BITTE AUSFÜHRLICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BEVOR SIE DAS GERÄT BETÄTIGEN.	
DREHEN SIE NACH GEBRAUCH DAS GASFLASCHENVENTIL ZU. DER GEBRAUCH DES GERÄTES IST IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN STRENG UNTERSAGT UND GEFÄHRLICH. ZÜNDEN SIE NIEMALS DIE HAUPTBRENNER, DEN BACKBURNER ODER DEN SEITENBRENNER BEI GESCHLOSSENEM GRILL- BZW. SEITENBRENNERDECKEL, DA DIES SEHR GEFÄHRLICH IST UND DAS GERÄTE BESCHÄDIGEN KANN.	

HERSTELLER:	Building & Home Supplies GmbH - Coobinox® CE **0359-11**
MODELL NR.:	4 Brenner Gasgrill mit Wok Royal Design
TOTALE WÄRMEZUFUHR: (ALLE GAS KATEGORIEN)	**18,00 kW (1285g/h), die Hauptbrenner leisten 3,5 kW je Brenner und der Seitenbrenner 4,0 kW. Der zusätzliche Backburner leistet 4,0 kW (286g/h). Der Backburner darf aber nicht gleichzeitig mit den Hauptbrennern und dem Wokbrenner betrieben werden.**
GAS KATEGORIE:	**$I_{3B/P(50)}$**
ART DES GASES:	**LPG GAS GEMISCH**
GAS DRUCK:	**50 mbar**
INJECTOR GRÖSSE:	**Hauptbrenner: 0,8 mm Backburner: 0,8 mm Seitenbrenner: 0,8 mm**
IDENTIFIKATIONS CODE:	**359CL1156**
SERIEN NUMMER DATEN CODE	
DER GASGRILL DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.	
WARNUNG: DER GASGRILL UND TEILE DAVON KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN. HALTEN SIE KINDER DAVON FERN.	
LESEN SIE BITTE AUSFÜHRLICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BEVOR SIE DAS GERÄT BETÄTIGEN.	
DREHEN SIE NACH GEBRAUCH DAS GASFLASCHENVENTIL ZU. DER GEBRAUCH DES GERÄTES IST IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN STRENG UNTERSAGT UND GEFÄHRLICH. ZÜNDEN SIE NIEMALS DIE HAUPTBRENNER, DEN BACKBURNER ODER DEN SEITENBRENNER BEI GESCHLOSSENEM GRILL- BZW. SEITENBRENNERDECKEL, DA DIES SEHR GEFÄHRLICH IST UND DAS GERÄTE BESCHÄDIGEN KANN.	